


Sesamee® 96009

Storage Security Padlock

Cadenas de sécurité pour rangement
Candado para almacenaje de seguridad

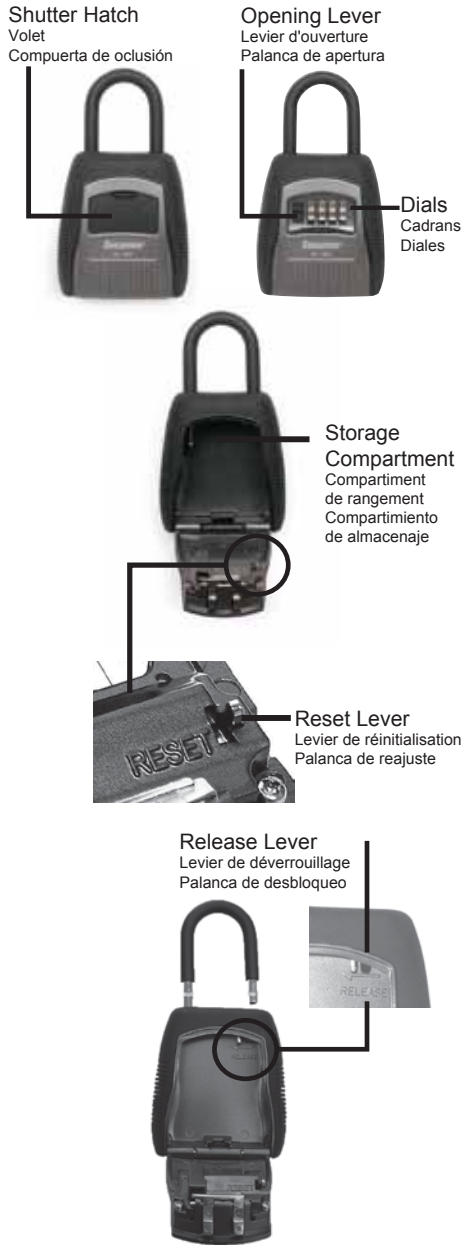

Instructions

Opening the key storage compartment door:

1. Open shutter door to reveal the dials and the release button.
2. Rotate dials to the current combination
Otherwise factory default 0-0-0-0
3. Press down on the release button to open the door.

Setting new combination:

1. Open the compartment door.
(see Instructions above)
2. Push the reset lever left and toward you.
The lever remains in this position.
3. Rotate the dials to your desired combination.
4. Push the reset lever up and right,
back to its original position.
5. Close the key storage compartment door.
6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
7. Close the shutter door.

Opening your shackle:

1. Open the compartment door
(see instructions above)
2. Push the shackle release lever in
direction of arrow (left)
3. Pull the shackle up and out of the lock.
4. Place shackle around door knob or
other object.
5. Close shackle to lock.
6. Close the compartment door.
7. Scramble the combination dials to lock
the door and conceal your combination.
8. Close the shutter door.

Reminder:

1. The release button will open the lock
until you scramble the dials.
2. Keep the shutter door closed to
increase weather resistance and to
conceal the dials from view.
3. Be sure to record your combination
and store in safe location.

Instructions

Ouverture de la porte de rangement de clés :

1. Ouvrez le volet pour révéler les cadrans et le bouton de déverrouillage.
2. Tournez les cadrans à la combinaison courante. Autrement, le numéro par défaut de l'usine 0-0-0-0
3. Appuyez le bouton de déverrouillage vers le bas pour ouvrir la porte.

Programmation d'une nouvelle combinaison:

1. Ouvrez la porte de rangement.
(lire les instructions ci-dessus)
2. Poussez le levier de réinitialisation vers la gauche puis vers vous. Le levier demeure à cette position.
3. Tournez les cadrans à la combinaison souhaitée.
4. Poussez le levier de réinitialisation vers le haut puis vers la droite, à sa position originale.
5. Fermez la porte de rangement de clés.
6. Brouillez les cadrans de combinaison pour verrouiller et cachez votre combinaison.
7. Fermez le volet.

Ouverture de l'arceau :

1. Ouvrez la porte de rangement.
(lire les instructions ci-dessus)
2. Poussez le levier de déverrouillage de l'arceau dans le sens de la flèche (gauche).
3. Tirez l'arceau vers le haut puis hors du cadenas.
4. Placez l'arceau autour d'une poignée de porte ou de tout autre objet.
5. Fermez l'arceau pour verrouiller.
6. Fermez la porte de rangement.
7. Brouillez les cadrans de combinaison pour verrouiller et dissimuler votre combinaison.
8. Fermez le volet.

Rappel :

1. Le bouton de déverrouillage ouvrira le cadenas jusqu'à ce que vous brouilliez les cadrans.
2. Gardez le volet fermé afin d'augmenter la résistance aux intempéries et dissimuler les cadrans.
3. Assurez-vous d'enregistrer votre combinaison et conservez-la dans un endroit sûr.

Instrucciones

Cómo abrir la puerta del compartimiento de almacenaje principal:

1. Abra la puerta de obturación para ver los diales y el botón de desbloqueo.
2. Rote los diales a la combinación vigente.
De lo contrario, utilice la configuración de fábrica: 0-0-0-0
3. Presione el botón de desbloqueo para abrir la puerta.

Cómo establecer una combinación nueva:

1. Abra la puerta del compartimento. (vea las instrucciones de arriba)
2. Empuje la palanca de reajuste de la izquierda hacia usted. La palanca permanece en esta posición.
3. Rote los diales a su combinación deseada.
4. Empuje la palanca de reajuste hacia arriba y a la derecha, colocándola en su posición original.
5. Cómo abrir la puerta del compartimento de almacenaje principal.
6. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
7. Cierre la puerta de obturación.

Cómo abrir su grillete:

1. Abra la puerta del compartimento. (vea las instrucciones de arriba)
2. Empuje el la palanca de reajuste del grillete en la dirección de la flecha (izquierda)
3. Levante el grillete y retírelo de la caja fuerte.
4. Coloque el grillete alrededor de la perilla de la puerta o de otro objeto.
5. Cierre el grillete para bloquear.
6. Cierre la puerta del compartimento.
7. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
8. Cierre la puerta de obturación.

Recordatorio:

1. Hasta tanto no se mezclen los diales, el botón de bloqueo abrirá la caja fuerte.
2. Mantenga la puerta de obturación cerrada para aumentar la resistencia a la intemperie y para que los diales no queden a la vista.
3. Asegúrese de registrar su combinación y de guardarla en un lugar seguro.